

52 D8 Technology Co., Ltd. [CN]

https://www.d8.com/phantom-4-pro-v2/info/downloads

PHANTOM 4 PRO V2.0

注册登录 帮助 下载 我的订单 在线客服

精灵PHANTOM 4 PRO V2.0 下载

首页 / 产品 / 精灵Phantom 4 Pro V2.0 / 下载

文档与手册

Phantom 4 Pro (v1+ V2.0 使用手册)  
2018-10-24

PDF

Phantom 4 Pro (v1+ 系列用户手册 V1.0)  
2018-05-08

PDF

Phantom 4 Pro (V2.0 快速入门指南)  
2018-05-17

PDF

Phantom 4 Pro (V2.0 快速入门指南)  
2018-05-17

PDF

Phantom 4 新手指南 (安全使用须知)  
2018-05-08

PDF

Phantom 4 Pro (V2.0 快速入门)  
2018-05-08

PDF

Phantom 4 Pro (V2.0 快速入门)  
2018-05-08

PDF

Phantom 4 Pro (V2.0 快速入门)  
2018-05-08

PDF

软件下载

Phantom 4 Pro (v2.0 固件固件升级包)  
v2.00-03-00  
2018-10-26

PDF

Phantom 4 Pro (V2.0 固件固件升级包)  
2018-05-14

PDF

软件

Go Assistant 2 For Phantom 4 Pro (v2.0)  
2018-03-15

PDF

Go Assistant 2 For Phantom 4 Pro (v2.0)  
2018-03-15

PDF

Go Assistant 2 For Phantom 4 Pro (v2.0)  
2018-10-28


PDF

# 升级固件


启动调参，登录有权限的账号，用 Micro USB 线连接 精灵 Phantom 4 Pro、精灵 Phantom 4 Advanced、精灵 Phantom 4 RTK、精灵 Phantom 4 Pro V2.0 系列飞行器与计算机，升级相应固件。

以下截图为 精灵 Phantom 4 Pro、精灵 Phantom 4 Advanced 飞行器需升级的固件版本，其他飞行器请升级到最新官方固件。

## 精灵 Phantom 4 Pro ( Beta ) 固件版本 V01.05.0302

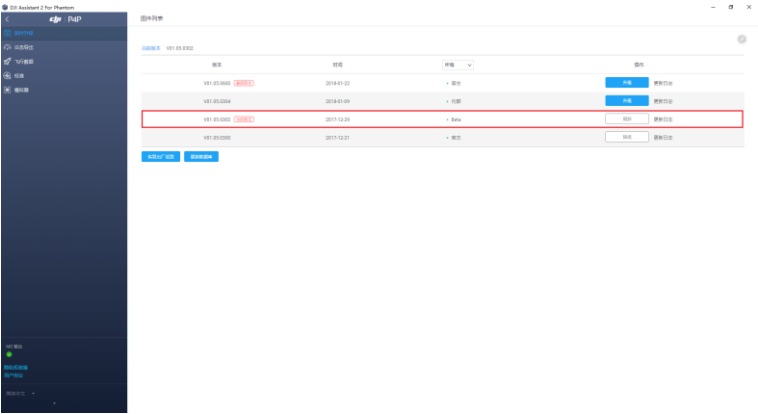

## 精灵 Phantom 4 Advanced ( Beta ) 固件版本 V01.00.0300

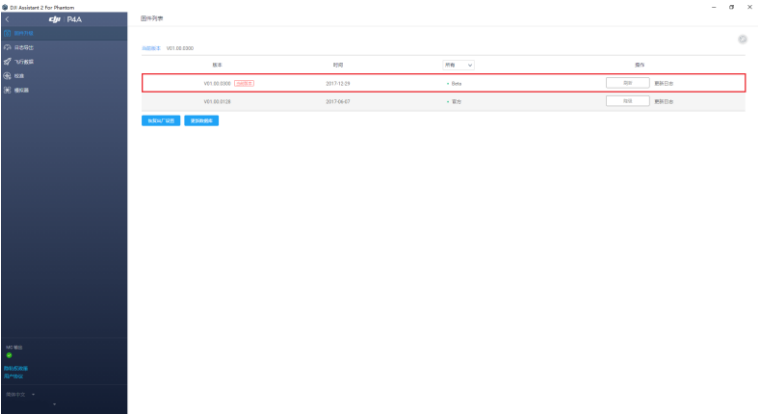


# 下载安装 大疆智图

<https://www.dji.com/dji-terra/info#downloads>

## 切换遥控器模式

精灵 Phantom 4 RTK、精灵 Phantom 4 Pro V2.0 系列无需切换遥控器模式，可跳过此步骤。

- 1. 关闭 DJI Assistant 2 For Phantom 调参软件，启动 大疆智图 并登录 DJI 账号。
- 2. 使用 Micro USB 线连接遥控器背面的 Micro USB 接口和计算机。
- 3. 在 大疆智图 界面上选择  >  > 切换为 PC 模式。

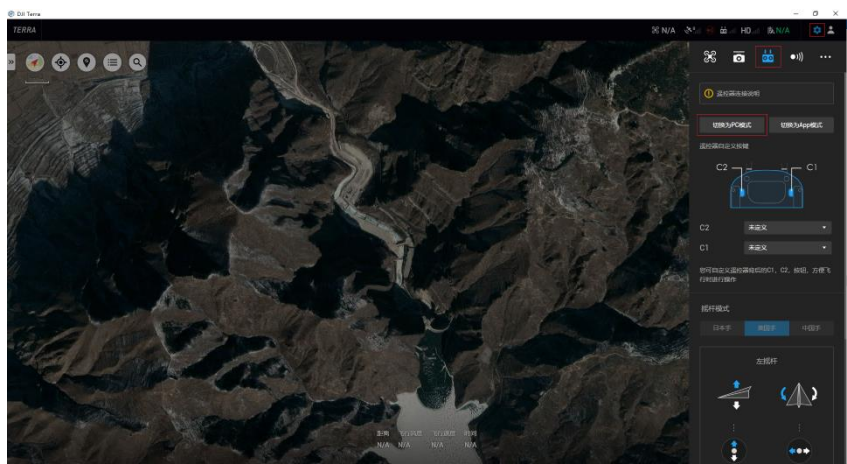

- 3. 拔掉 Micro USB 线，重启遥控器。

## 安装遥控器驱动


使用 大疆智图 时，部分遥控器可能需要安装驱动。不同遥控器对应不同的驱动，请根据您使用的遥控器，进行相应操作。

## 精灵 Phantom 4 Pro V2.0 / 精灵 Phantom 4 Pro + V2.0 / 精灵 Phantom 4 RTK 遥控器


使用 精灵 Phantom 4 Pro V2.0（不带屏遥控器）时，务必首先将遥控器连接至计算机，再开启遥控器，否则 大疆智图 将无法识别设备。

使用 精灵 Phantom 4 RTK 或 精灵 Phantom 4 Pro + V2.0 时，若连接遥控器与飞行器至 大疆智图 后，无图传显示，请按以下步骤下载并安装驱动。

1. 点击链接下载驱动安装软件，  
<https://github.com/pbatard/libwdi/releases/download/b721/zadig-2.4.exe>。
2. 开启 精灵 Phantom 4 RTK 遥控器，使用 USB-C 线连接遥控器和计算机（精灵 Phantom 4 Pro + V2.0 则使用 Micro USB 线）。
3. 运行 [zadig-2.4.exe](#)。
4. 点击 **Options > List All Devices**。

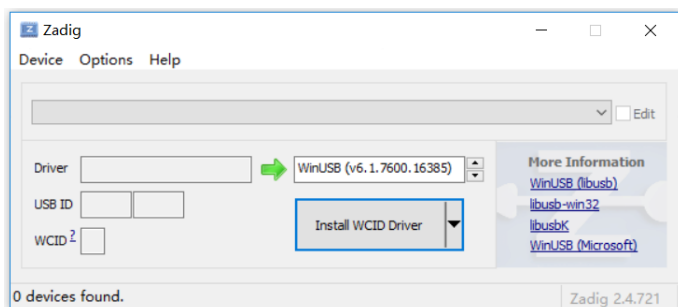

5. 在下拉框选择 **AG410 (Interface 4)**。
6. 绿色箭头右边选择 **WinUSB**，再点击 **Install Driver**。

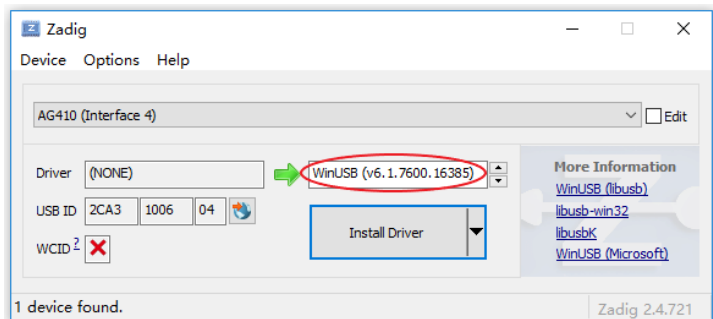

7. 驱动安装成功。


8. 重新启动 大疆智图。

## 精灵 Phantom 4 Pro / 精灵 Phantom 4 Advanced 遥控器

按以下步骤检查遥控器驱动是否存在问题，若无问题，则无需安装遥控器驱动。

### 检查驱动



1. 使用双 A 口 USB 线连接遥控器背面的 USB 接口和计算机。
2. 进入设备管理器，若 C1 设备上有感叹号，表示驱动有问题，请安装驱动。若没有感叹号，则可跳过下述步骤。

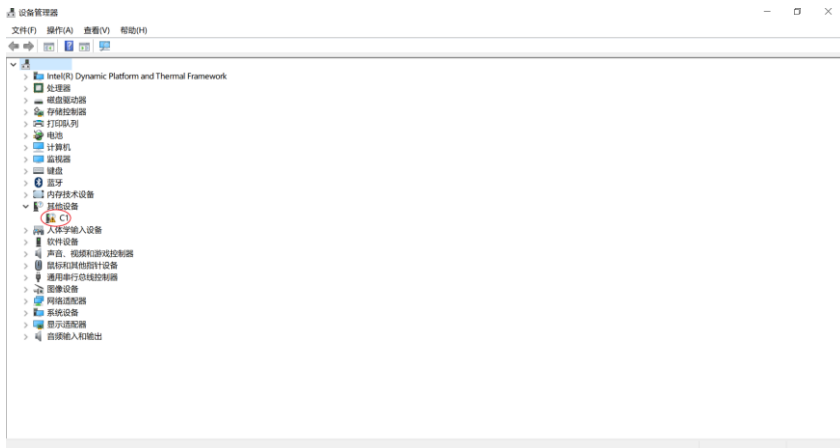

## 安装驱动

1. 右键点击 C1 设备 > 更新驱动，然后在弹出的对话框中按下图所示步骤操作。



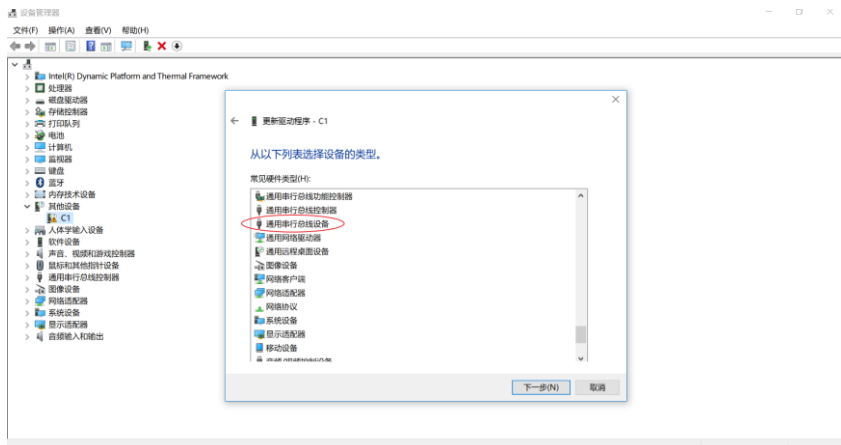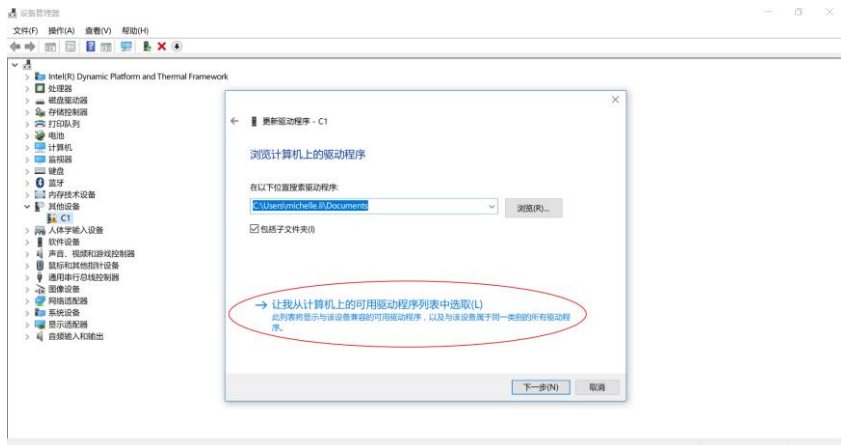



2. 驱动安装完成后感叹号消失，可以正常使用 大疆智图。